BESSER
Trusted Since 1904

AJUSTE DE LA COSTURA DEL NÚCLEO

BESSER IS PRECAST

BESSER IS PRECAST

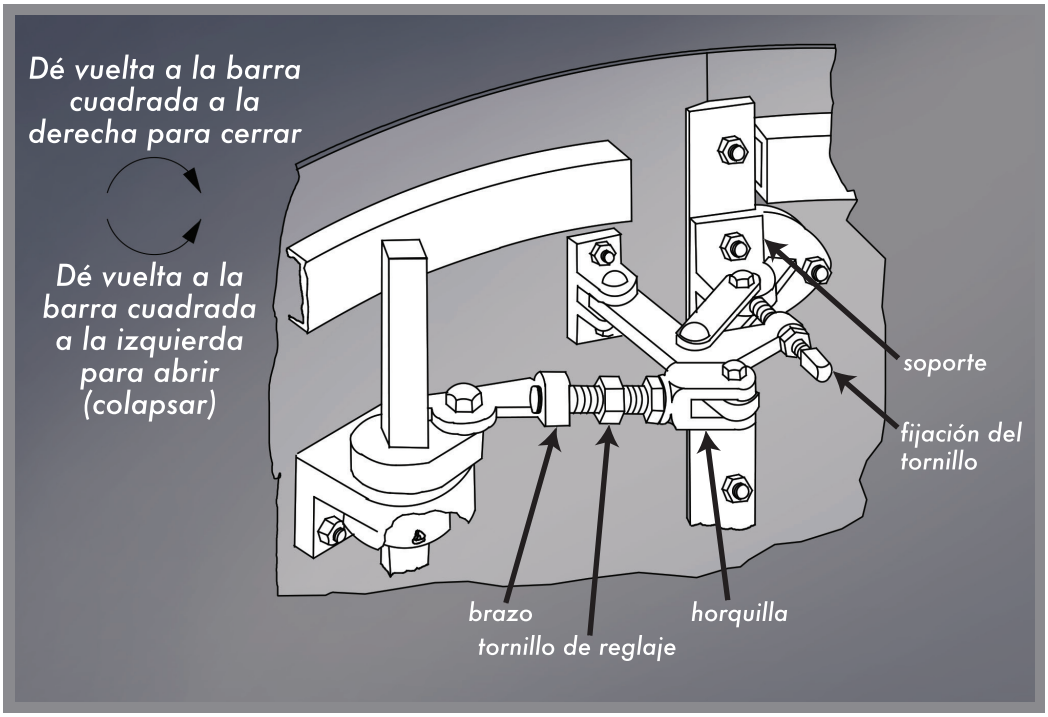

- Se colapsa el núcleo y se cerciora de que la longitud entera de la costura está limpia y que no hay curvas o irregularidades en la superficie biselada.
- Si la costura es demasiado dura de cerrarse, cerrar el núcleo y aflojar las tuercas de fijación del tornillo de presión y del tornillo de reglaje. Se retiran los tornillos de presion hasta que no toquen el soporte. Dé vuelta a los tornillos de reglaje en la dirección que separará la horquilla y el brazo. Este procedimiento abre la costura.

  Cuando una separación uniforme se alcanza desde la tapa del fondo del núcleo, ajuste hasta que la costura es cerrada. Dé vuelta a los tornillos de presión hasta que apenas tocan los soportes. Apriete todas las tuercas de fijación.
- Si la costura no se cierra totalmente, trabe el núcleo en la posición cerrada. Afloje las tuercas de fijación del tornillo de presión y del tornillo de reglaje. Dé vuelta al tornillo de reglaje en la dirección que trae el brazo y la horquilla más cercanos junta. Cuando la costura tiene un encierro uniforme (sin cualquier lugar forzadamente mas apretado que otros) apriete la tuerca de fijación en los tornillos de reglaje. Apriete el tornillo de presión contra el soporte. Esto proporciona el ajuste final del encierro.
- Abra y cierre el núcleo varias veces para comprobar el ajuste.

1518 12th Street
Boone, Iowa 50036
+1.515.432.3553 fax +1.515.432.7742
sales@besser.com besser.com

1017-Proof01

Para una mejor visualización, todas las protecciones, dispositivos de seguridad y señales no necesariamente se muestran. Algunos de los equipos que se muestran o describen a lo largo de este folleto están disponibles a un costo adicional. Desde el momento de la impresión, parte de la información en este folleto puede haber sido actualizada; pregunte a su representante de Besser para más detalles.